

Pendeltür

mit Montagerahmen und unterem Schwellenprofil



Empfehlung

flächenversetzte barriere- und schwellenfreie Türen
mit eng anliegendem Rollladenpanzer

Variante

PT2/10

Bei Einsatz des Montageklebebandes 12 25 25.13
für das untere Schwellenprofil, Bestellmaß Höhe
zusätzlich um 2 mm verkleinern.

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 2


Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Türblendrahmen + 36 mm
Höhe = ● Bodenschwellenauflage bis Lichte Türblendrahmen oben + 17 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

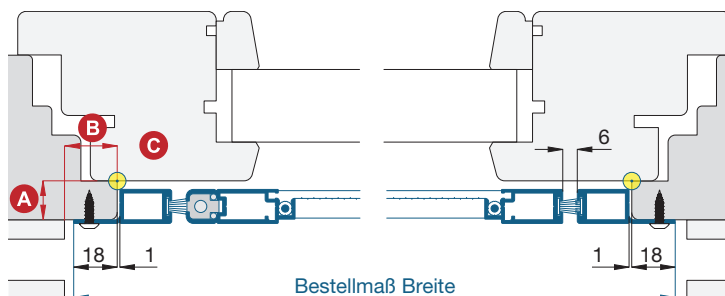

Vertikalschnitt

M 1:4

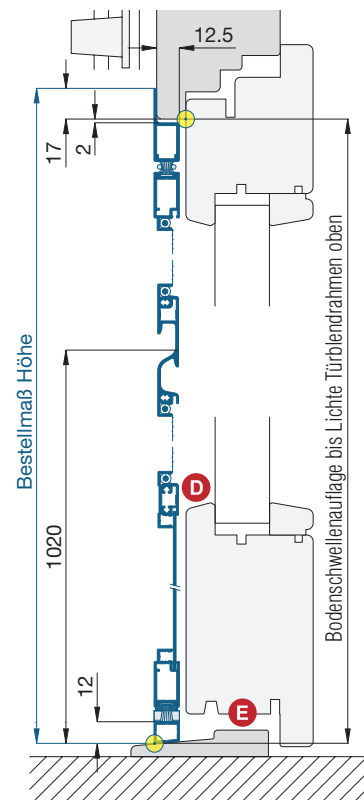

Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden
(Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

A	Flächenversatz vom Blendrahmen zum Türflügel mind. 13 mm	mit Dichtungsband Abstand vergrößern (Montagehilfsmittel)
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 19 mm	PT2/9.LMB
C	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Profilfahnenanpassung (Zusatzausstattungen PT2)
D	auf Wetterschenkel und Flügelabdeckung (Holztür) achten	nachfragen
E	auf Schwellenhöhe beim Durchpendeln achten	Schwellenprofil 8 mm (Zusatzausstattungen PT2)

verwendete Profile

M 1:3

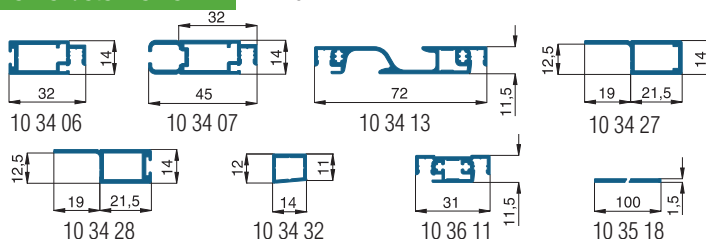

3-D Ansicht von außen

