

Pendeltür

mit Montagerahmen, unten geschlossen



Empfehlung

flächenversetzte Türen mit eng anliegendem Rollladenpanzer

Variante

PT2/3

Preisgestaltung

Pendeltüren Preislite 1


Bestellmaße

Breite = ☉ lichte Breite Türblendrahmen + 36 mm
Höhe = ☉ Regensch.-oberkante bis Lichte Türblendrahmen oben + 36 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
↑ Ansicht außen


Horizontalschnitt

M 1:3

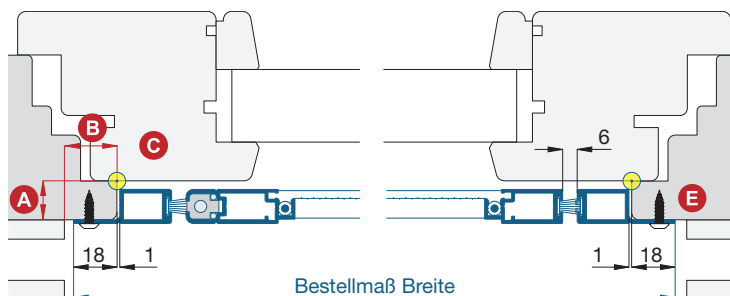

Vertikalschnitt

M 1:4

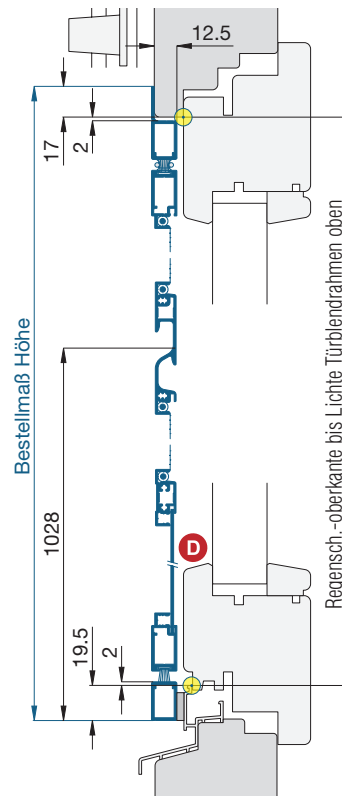

Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

A	Flächenversatz vom Blendrahmen zum Türflügel mind. 13 mm	mit Dichtungsband Abstand vergrößern (Montagehilfsmittel)
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 19 mm	PT2/1.LMB
C	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Profilfahnenanpassung (Zusatzausstattungen PT2)
D	auf Wetterschenkel und Flügelabdeckung (Holztür) achten	nachfragen
E	bei sehr breitem und schrägem Blendrahmenüberschlag entsteht zu viel Einbauluft	Bestellmaß vergrößern

verwendete Profile

M 1:3

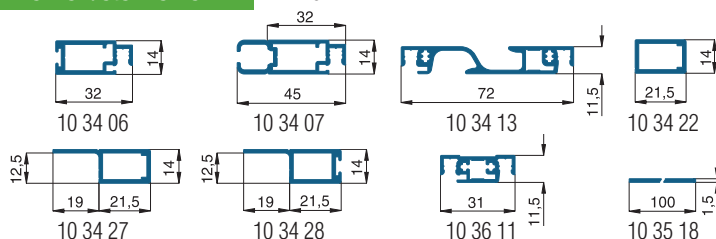

3-D Ansicht von außen

